


## Asennusohje Nordic Sun lataustolppa Classic

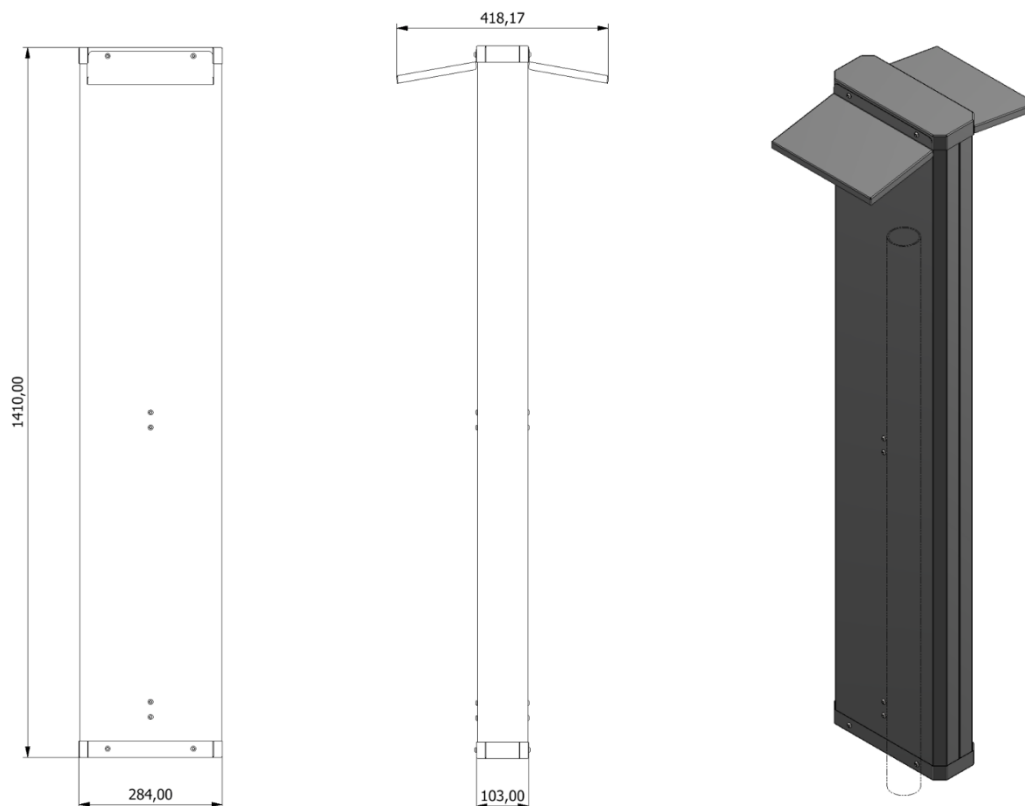

### Osaluettelo

Lataustolpan runko	2 kpl	Pultti M6	4 kpl
Lataustolpan pohja	1 kpl	Mutteri M6	4 kpl
Lataustolpan katto	1 kpl	Aluslevy M6	4 kpl
Lataustolpan sadelippa	2 kpl	Läpivientikumi, sisähalkaisija 12mm	2 kpl
Kiinnikerauta 60 mm putkelle	4 kpl	Läpivientikumi, sisähalkaisija 24mm	2 kpl
Kuusiokoloruuvi M8	16 kpl		

1. Tarkista, että pakkauksessa on osaluettelon mukaiset osat
2. Pujota lataustolpan pohja 60 mm putkeen
3. Katkaise halutessasi 60 mm putki lyhyemmäksi teräspankileikkurilla
4. Kiinnitä kuusiokoloruuveilla putken kiinnitysraudat lataustolpan toiseen runkoon keskelle ja alaosaan
5. Kiinnitä lataustolpan runko 60 mm putkeen kiinnitysraudoilla halutulle korkeudelle liittämällä kiinnitysraudat toisiinsa pulteilla ja muttereilla
6. Asenna latausasemat kumpaankin runkoon, tee tarvittavat sähkötyöt
7. Kiinnitä pohjalevy runkoon kahdella kuusiokoloruuvilla
8. Aseta toinen runko paikalleen pohjan päälle ja kiinnitä se kuusiokoloruuveilla kiinnikerautoihin, kiinnitä runko myös pohjaan kahdella kuusiokoloruuvilla
9. Aseta lataustolpan katto paikalleen
10. Kiinnitä sadelipat paikalleen kuusiokoloruuveilla

Läpivientikumit jäävät irrallisiksi. Niitä käytetään tolpan rungossa, jos sähkönsyöttö tuodaan latausaseman pohjaan tolpan rungon läpi.