




v1.2

# Quick Start Guide

Asenna, määritä ja integroi  
sähköautojen latureiden kanssa

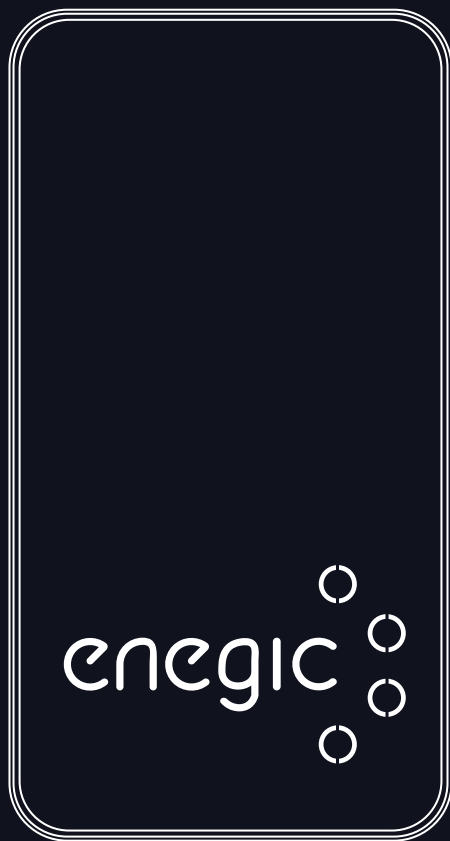

Monitor one (M20)

[enegic.com](https://enegic.com)



# Aloittaminen

## Tuotteen pakkauksessa



**1 X Monitor one**  
Mittalaite  
(sisältyy)




**1 X P1/RJ12-kaapeli**  
P1/RJ12-liitettävyys  
(sisältyy)



**1 X Lisenssi**  
Integrointilisenssi  
(sisältyy)



**1 X USB-/DIN-sovitin**  
Virransyöttö  
(valinnainen)

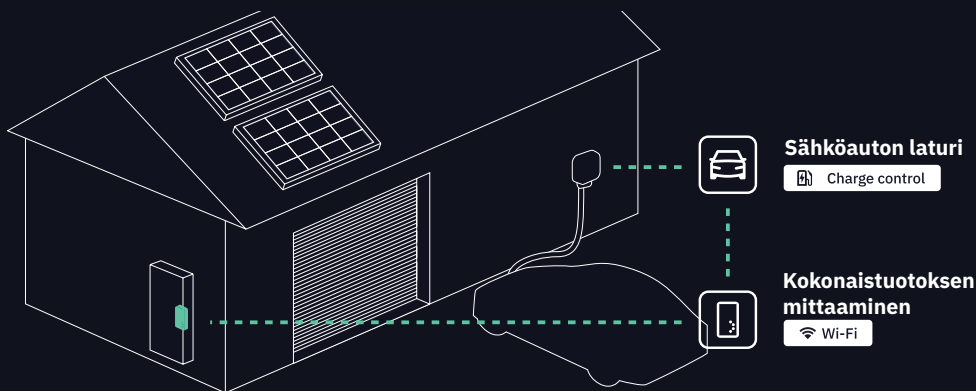

## Saumaton lataus ja älykäs virranhallinta

EneGic on suunniteltu mittaamaan kiinteistön kokonaisvirrankulutusta. Se laskee ja lähettää tarvittavat tiedot sähköauton laturille varmistaen saumattoman latauskokemuksen säätämällä sulakekapasiteettia automaattisesti. Sovellus antaa yleiskuvan kiinteistön sähkönkäytöstä ja optimoi lataustilanteet esimerkiksi mahdollistamalla kustannustehokkaat latausvaihtoehdot.

Käy sivustolla [en.enegic.com](https://en.enegic.com) ja tutustu kattaviin tietoihin tuetuista latauspisteistä, toiminnoista ja tulevista integroinneista.



[en.enegic.com/solar](https://en.enegic.com/solar)

## Aurinkoenergian mittaus

Skannaa saadaksesi lisätietoja EneGicistä ja aurinkoenergiasta




# 1. Asennus

Liitä *Monitor one* sähkömittarin P1/RJ12-porttiin



- 1** Etsi sähkömittarin P1/RJ12-portti ja liitä kaapeli.

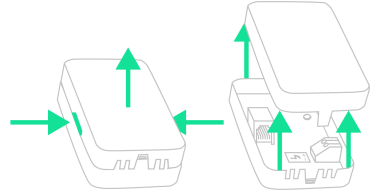


- 2** Avaa *Monitor one* painamalla molempia puolia yhteen ja vetämällä kansi ylös.


## Ulkoinen virransyöttö

Jotkut sähkömittarit eivät syötä virtaa P1-portin kautta. Siinä tapauksessa virransyöttöön on käytettävä lisävarustetta USB- tai DIN-sovitin.

**USB- ja DIN-sovitin ovat lisävarusteita, jotka on ostettava erikseen.**

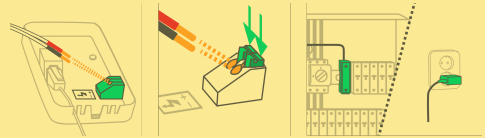

- 3** Liitä punainen nasta **riviliittimen kohtaan + ja musta nasta kohtaan -**. Liitä USB sovittimeen ja kytke se tai liitä **punainen kohtaan + ja musta kohtaan -** DIN-sovittimeen.

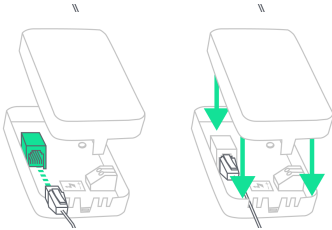

- 4** Liitä P1/RJ12-kaapeli tuloon. Työnnä sitten kaapeli(t) alas kaapeliuriin ja aseta kansi takaisin paikalleen.





- 5** Sijoita *Monitor one* saatavilla olevaan paikkaan **säältä suojattuun tilaan**. Kiinnitä tarranauhalla.






## 2. Määrittys

Kirjaudu sisään sovellukseen ja yhdistä *Monitor one* Wi-Fi-verkkoon

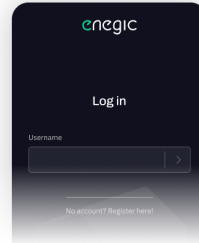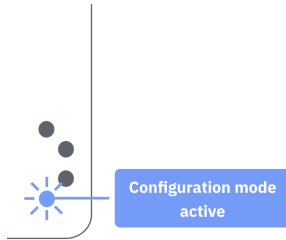

- 1 **Määrittystila on aktiivinen, kun LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.** Jos näin ei ole, pidä painike painettuna ~ 10 sekunnin ajan.

- 2 Avaa EneGic-sovellus, **kirjaudu sisään asentajatillilläsi** ja kirjaudu asiakkaan tilille noudattamalla ohjeita.

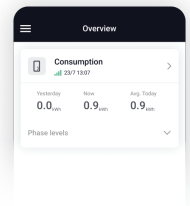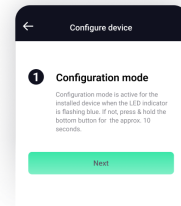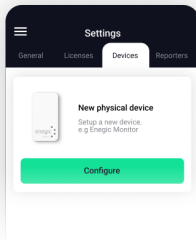

- 3 Kun olet kirjautunut sisään asiakastilille, siirry kohtaan **Settings, Devices ja Add new.**

- 4 Määritä *Monitor one* noudattamalla sovelluksen ohjeita. Kun tämä on tehty, **kiinteistön kulutus näkyy kohdassa Overview.**



### Vianmääritys

Onko sinulla ongelmia kulutuksen tarkastelemisessa Overview? Katso viimeinen sivu ymmärtääksesi, mitä LED-valot tarkoittavat.





## 3. Integraatio sähköautojen latureiden kanssa

Määritä Reporter sähköautojen latureiden virranhallintaa varten

### 1 Skannaa lisenssi

Siirry Enegic-sovelluksessa kohtaan Settings, Licenses.

Skannaa lisenssissä oleva QR-koodi

Kun lisenssi on rekisteröity, oikeus lisätä Reporter on luotu.




### 2 Lisää raportoija

Siirry kohtaan Settings, Reporters.

Lisää Reporter käytettävissä olevien integraatioiden luettelosta.


Määritä Reporter virranhallintaa varten noudattamalla sovelluksen ohjeita.

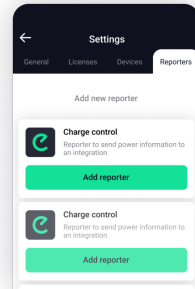






Skannaa koodi saadaksesi yksityiskohtaiset ohjeet kunkin integraation määrittämiseen

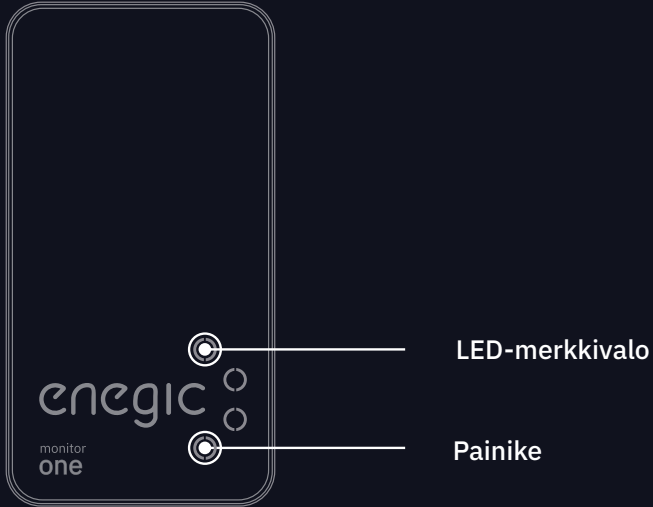[en.enegic.com/integrations](https://en.enegic.com/integrations)

# Vianmääritys / toiminnot



LED Tila

	<b>Määritystila aktiivinen, valmis määrittämiseen sovelluksessa (vilkkuu sinisenä)</b>
	<b>Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon (vilkkuu keltaisena)</b> Vilkkuu keltaisena pitkään, syyt: Virheellinen SSID   Toimintasäteen ulkopuolella   2,4 GHz:n verkko ei ole käytettävissä
	<b>Yritetään muodostaa yhteys Enegic-pilvipalveluun (vilkkuu vihreänä)</b> Vilkkuu keltaisena pitkään, syyt: Reitittimessä ei ole Internet-yhteyttä   Reitittimen estetyt lähtevät portit
	<b>Määritys valmis ja yhdistetty Enegic-järjestelmään (vihreä valo)</b>
	<b>Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ei onnistu väärän tai muuttuneen Wi-Fi-salasanan vuoksi (vilkkuu punaisena)</b>

Painike

Toiminto

<b>Pidä painettuna ~10 sekuntia</b>	→	<b>Määritystila päällä/pois päältä</b> Voit esimerkiksi tehdä määrittämisen uudelleen.
-------------------------------------	---	---

✉ support@enegic.com

☎ (+46) 08-564 860 60