


## Asennusohje sähköauton latausaseman tolppa - SYY-2111A

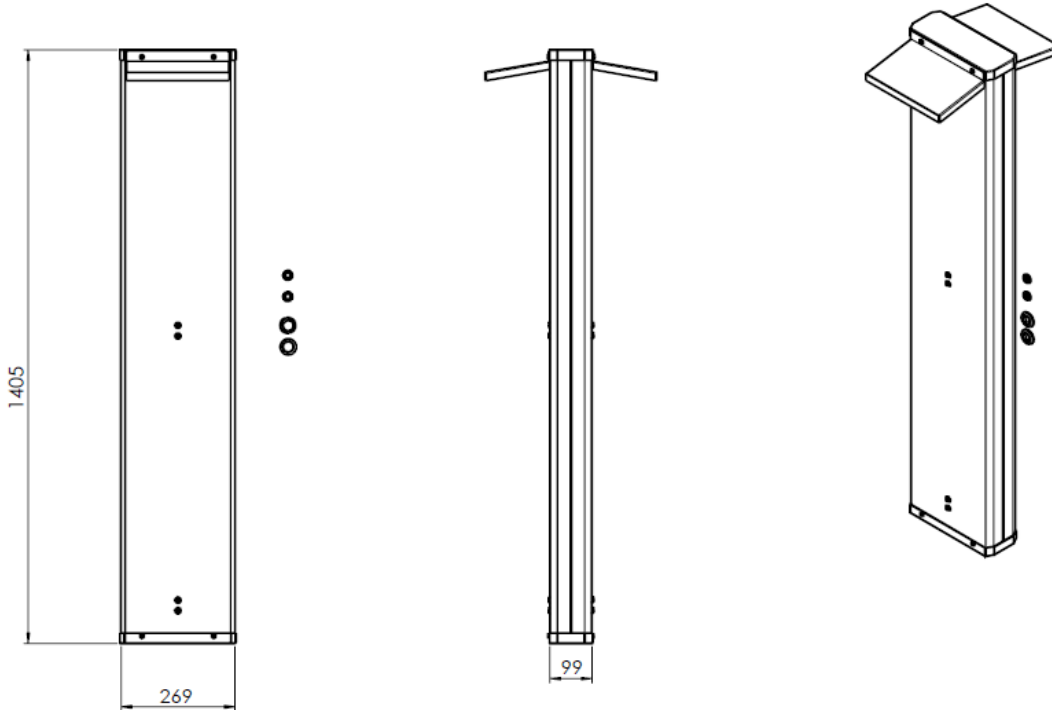

### Osaluettelo

Lataustolpan runko	2 kpl
Lataustolpan pohja/katto	2 kpl
Lataustolpan lippa	2 kpl
Kiinnikkeet 60 mm putkelle	4 kpl
Mutteri	4 kpl
Kuusiokoloruuvi M8x16	8 kpl
Kuusiokoloruuvi M6x16	8 kpl
Läpivientirengas 17,5/12x1,6	2 kpl
Läpivientikumi 269 30/24x2	2 kpl

1. Tarkista, että pakkauksessa on osaluettelon mukaiset osat
2. Pujota lataustolpan pohja putkeen
3. Kiinnitä kuusiokoloruuveilla (M8x16) kiinnikkeet lataustolpan toiseen runkoon keskelle ja alaosaan
4. Kiinnitä lataustolpan runko putkeen kiinnikkeillä halutulle korkeudelle liittämällä kiinnikkeet toisiinsa muttereilla
5. Asenna latausasemat kumpaankin runkoon, tee tarvittavat sähkötyöt
6. Aseta pohja paikalleen kiinnittämällä se runkoon kahdella kuusiokoloruuvilla (M6x16)
7. Aseta toinen runko paikalleen pohjan päälle ja kiinnitä se kuusiokoloruuveilla (M8x16) kiinnikkeeseen keskelle ja alaosaan, kiinnitä runko myös pohjaan kahdella kuusiokoloruuvilla (M6x16)
8. Aseta lataustolpan katto paikalleen
9. Kiinnitä lipat paikalleen kuusiokoloruuveilla (M6x16)

Läpivientikumit ja renkaat jäävät irrallisiksi. Niitä käytetään tolpan rungossa, jos sähkönsyöttö tuodaan latausaseman pohjaan tolpan rungon läpi.